HP StorageWorks Fibre Channel-Festplatten Austauschanleitungen



Diese Anleitungen beziehen sich auf die EVA 4000/6000/8000 Produktfamilie. Die Komponente kann auch in anderen HP Produkten verwendet werden. Ausfhrliche Austauschanleitungen finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Produkt.



Gedruckt auf Recycling-Papier (mindestens 50% Recyclingfaseranteil, mindestens 10% Altpapieranteil).

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Erste Ausgabe April 2005

Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen konnen Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein, wie in der entsprechenden Fusnote angegeben.

Inhaltliche Anderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankundigung vor.

Gedruckt in den USA.

www.hp.com





Garantieinformationen

Wenn fr das Produkt, in dem die Komponente ausgetauscht wird, noch eine HP Garantie besteht, erfolgt die Bereitstellung des in dieser Anleitung genannten Ersatzteils bzw. der Ersatzteile gem den Bestimmungen der entsprechenden, zum Produkt gehrigen Garantieerklrung der Hewlett-Packard Company. Eine Kopie dieser Garantieerklrung kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html

Bei einer von Dritten gebraucht gekauften Komponente (Produkt mit abgelaufener Garantie) erfolgt die Bereitstellung des in dieser Anleitung genannten Ersatzteils bzw. der Ersatzteile gem der speziellen Garantieerklrung der Hewlett-Packard Company, die unter folgender Adresse eingesehen werden kann: http://customerops.corp.hp.com/ltml http://customerops.corp.hp.com/ltml https://customerops.corp.hp.com/ltml <a href="https://customerops.hp.corp.

Fr das Ersatzteil gilt entweder der Garantiezeitraum der Komponente, die ersetzt wird, oder ein Garantiezeitraum von neunzig Tagen, der mit der Installation des Ersatzteils beginnt, je nachdem, welcher Zeitraum Inger ist.

Die Garantie fr dieses Austauschprodukt gilt ausschlielich wie oben angegeben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprche abzuleiten. Hewlett-Packard haftet ausgenommen fr die Verletzung des Lebens, des Krpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz nicht fr Schden, die fahrlssig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung fr grobe Fahrlssigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberhrt.

1 Zu diesem Dokument

In diesem Dokument wird die Vorgehensweise fr den Austausch des Fibre Channel-Festplattenlaufwerks in EVA 4000/6000/8000 Produkten beschrieben.

2 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie beim Austausch des Festplattenlaufwerks die folgenden Vorsichtsmanahmen.



ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass ein Ersatzteil zur Hand ist, bevor Sie die fehlerhafte Komponente ausbauen. Durch das Entfernen einer Komponente wird die Khlung innerhalb des Gehuses beeinflusst.

Bauen Sie nicht mehrere Festplattenlaufwerke gleichzeitig aus. Der Ausbau wirkt sich auf die Khlung der Einheit aus und kann mglicherweise zum Datenverlust fhren.

Komponenten knnen durch elektrostatische Entladung beschdigt werden. Verwenden Sie einen angemessenen Antistatik-Schutz. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem System geliefert wurde.

Sie sollten ein Exemplar des Produkt-Benutzerhandbuches zu Referenzzwecken zur Hand haben. Auf der Produkt-Support-Seite der HP Website knnen Sie kostenlos ein Exemplar herunterladen.

3 Verifizieren des Fehlers



ACHTUNG:

Wenn Command View EVA nicht den gleichen Status wie die Statusanzeige des Festplattenlaufwerks angibt oder wenn Command View oder System Event Analyzer mehrere Hardwarefehler angibt, wenden Sie sich an HP. Die HP Support-Website kann unter folgender Adresse aufgerufen werden: http://www.hp.com/support

Verifizieren Sie mithilfe der folgenden Schritte den Komponentenfehler, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.

- berprfen Sie die Statusanzeigen des Festplattenlaufwerks. Siehe Figure 1. Die Fehleranzeige sollte leuchten.
- berprfen Sie den Status mithilfe von Command View EVA:
 - Whlen Sie im Navigationsfenster Storage system > Hardware > Rack > Disk enclosure > Bay.
 - Whlen Sie im Inhaltsfenster die Registerkarte Disk Drive. Als Betriebszustand sollte Failed angezeigt werden.
 - Die folgenden Statusbedingungen mssen erfllt sein, bevor Sie den Vorgang fortsetzen:
 - Migrationsstatus Keine Migration
 - Angeforderte Verwendung Keine Gruppierung
 - Aktuelle Verwendung Keine Gruppierung
 - 4. Klicken Sie auf Remove, um den Austausch des Festplatten-laufwerks vorzubereiten. Die Statusanzeigen auf dem Festplattenlaufwerk beginnen zu blinken, damit Sie das gewnschte Laufwerk schnell identifizieren knnen.

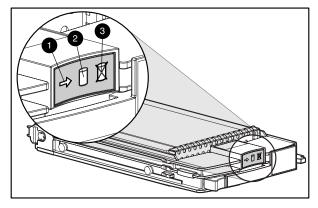


Figure 1 Anzeigen fr den Laufwerksstatus

- 1. Aktivitt
- 2. Online
- Fehler

4 Herausnehmen des Festplattenlaufwerks



ACHTUNG:

Wenn sich das Medium noch dreht, erschwert dies unter Umstnden die Handhabung des Festplattenlaufwerks. Um zu vermeiden, dass das Laufwerk herunterfillt und beschdigt wird, warten Sie ca. 30 Sekunden, bis das Medium sich nicht mehr dreht, bevor Sie das Laufwerk aus der Einheit entfernen.

- Drcken Sie die weinrote Freigabetaste (1), und ziehen Sie den Entriegelungshebel (2) nach unten in die vollstndig geffnete Position.
- Ziehen Sie das Festplattenlaufwerk ein wenig aus der Einheit heraus (3), und warten Sie, bis sich das Medium nicht mehr dreht.
- Wenn sich das Medium nicht mehr dreht, nehmen Sie das Laufwerk aus der Einheit heraus.

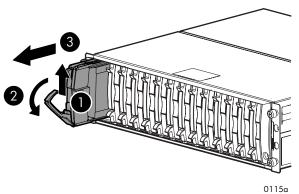


Figure 2 Herausnehmen des Festplattenlaufwerks

5 Einsetzen des Festplattenlaufwerks

- Drcken Sie die Freigabetaste auf dem Festplattenlaufwerk, und ziehen Sie den Entriegelungshebel nach unten in die vollstndig geffnete Position.
- 2. Setzen Sie das Laufwerk so weit wie mglich in die Einheit ein (1).
- Schlieen Sie den Entriegelungshebel, bis die Freigabetaste einrastet und das Festplattenlaufwerk vollstndig in der Backplane (2) sitzt.
- Drcken Sie das Laufwerk fest in das Gehuse, um sicherzustellen, dass es ordnungsgem sitzt.

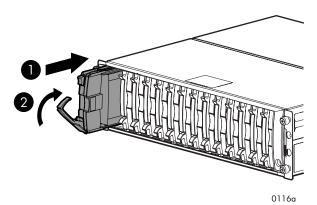


Figure 3 Einsetzen des Festplattenlaufwerks

6 berprfen des einwandfreien Betriebs

Um nach dem Austausch des Laufwerks den einwandfreien Betrieb der Komponente sicherzustellen, berprfen Sie Folgendes:



HINWEIS:

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Komponente einen normalen Betriebsstatus anzeigt.

- berprfen Sie die Statusanzeigen des Festplattenlaufwerks. Siehe Figure 1.
 - Die Aktivittsanzeige (1) sollte leuchten oder blinken.
 - Die Online-Anzeige (2) sollte leuchten oder blinken.
 - Die Fehleranzeige (3) sollte nicht leuchten.
- berprfen Sie Folgendes mithilfe von Command View EVA.
 - Navigieren Sie zur Komponente, und berprfen Sie den Betriebsstatus. Folgendes sollte angezeigt werden:
 - Vergewissern Sie sich, dass fr das Laufwerk die richtige Firmware verwendet wird. Vergleichen Sie die Firmware-Version mit der untersttzten Firmware fr das Laufwerk in den Versionshinweisen zum HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. Die aktuellen Versionshinweise knnen unter folgenden Website heruntergeladen werden: http://www.hp.com/go/eva8000
 Wenn das Laufwerk eine nicht untersttzte Firmware-Version verwendet, setzen Sie sich mit dem HP Support in Verbindung. Fgen Sie in diesem Fall das Laufwerk keiner Laufwerksgruppe hinzu.

7 Hinzufgen des Laufwerk zu einer Laufwerksgruppe

Nach dem Austausch des Laufwerks muss es einer Laufwerksgruppe hinzugefgt werden. Das Laufwerk wird in der Regel der Gruppe hinzugefgt, der es bereits angehrt hat.

- Whlen Sie im Navigationsfenster Storage system > Hardware > Rack > Disk enclosure > Bay.
- Whlen Sie im Inhaltsfenster die Registerkarte Disk Drive.
- Klicken Sie auf Group, um das Laufwerk einer Laufwerksgruppe hinzuzufgen.



HINWEIS:

Wenn die Richtlinie zum Hinzufgen von Gerten auf Automatic gesetzt wurde, wird das Laufwerk automatisch einer Laufwerksgruppe hinzugefgt. In diesem Fall wird die Option **Group** nicht angezeigt.

8 Rckgabe der fehlerhaften Komponente

Beachten Sie die mit der neuen Komponente gelieferten Rckgabehinweise.